

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
BENITO DUCTIL SIDNEY ILND50

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir el cuerpo de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 2.
3. Desconectar los cables del equipo de alimentación y del grupo óptico. Desmontar ambos elementos aflojando los tornillos de fijación y las presillas correspondientes.
4. Retirar la pantalla o cierre transparente de la luminaria original, dejando puesta la junta de goma.
5. Colocar el módulo óptico INELCOM ILUZ251.E en sustitución del reflector y fijarlo a la luminaria con los 4 suplementos de fijación ILUZ468.A suministrados en el kit y que sustituyen las presillas originales de la luminaria. **IMPORTANTE:** Comprobar que el módulo óptico encaja correctamente sobre la junta de goma de la luminaria. Fig. 4.
6. Montar el módulo de alimentación INELCOM ILUZ252.E en la ubicación del equipo de alimentación original, fijándolo con los mismos tornillos. Fig. 5.
7. Conectar el cable de toma de tierra del módulo óptico ILUZ251.E a la regleta de conexión del módulo de alimentación. Fig. 5.
8. Conectar los cables procedentes del módulo óptico ILUZ251.E (conector de 3 pines) al módulo de alimentación ILUZ252.E. **IMPORTANTE: la conexión del módulo de LEDs debe realizarse con la fuente de alimentación sin tensión para no dañar el módulo.** Fig. 5.
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta del módulo de alimentación y cerrar la luminaria. Fig. 5, 6.

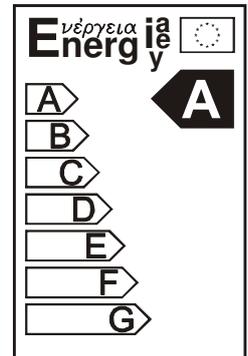


Fig. 1 Luminaria BENITO DUCTIL SIDNEY ILND50



Fig. 2 Módulo óptico y equipo de alimentación originales

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
BENITO DUCTIL SIDNEY ILND50

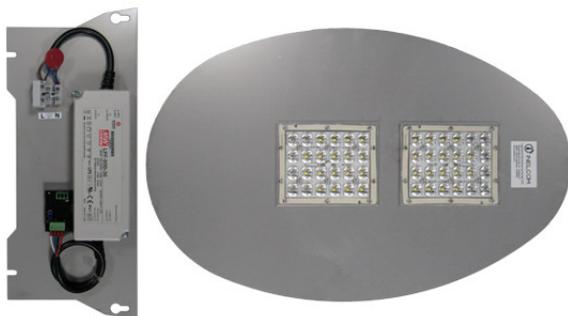


Fig. 3 Módulo LED retrofit INELCOM ILUZ3A6.A, compuesto por módulo de alimentación y módulo óptico

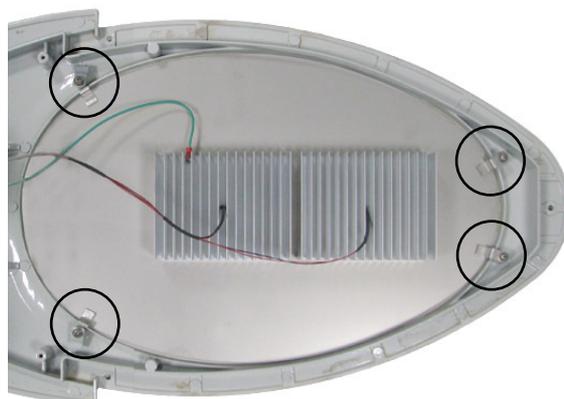


Fig. 4 Detalle de montaje del módulo óptico ILUZ251.E. Sustituir las 4 presillas por los suplementos ILUZ468.A

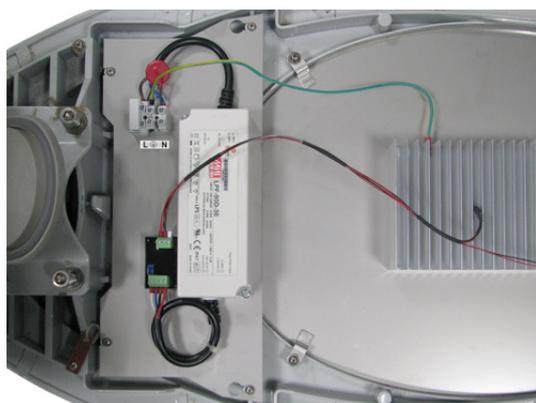


Fig. 5 Detalle de montaje del módulo de alimentación ILUZ252.E y del conexionado



Fig. 6 Luminaria BENITO DUCTIL SIDNEY ILND50 con Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3A6.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.

INELCOM
ARCHIVADO