

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
SOCELEC DM1

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la tapa de la luminaria y verificar el buen estado de ésta, en especial, los elementos de anclaje.
3. Desconectar los cables del equipo de alimentación y del grupo óptico. A continuación, retirar ambos elementos junto con la pantalla reflectora.
4. Colocar el Módulo LED de retrofit INELCOM sobre la luminaria con el disipador hacia arriba. Seguidamente, montar el kit cable de acero, pasando el extremo en forma de lazo por el orificio del disipador del Módulo retrofit, y pasando el otro extremo del cable a través de los orificios del tabique central de la luminaria. Por último, colocar y ajustar la presilla del kit. Fig. 3, 4 y 5.
5. Pasar el cable de alimentación y el cable de tierra del Módulo LED al compartimento del equipo de alimentación, a través del tabique central de la luminaria. Fig. 5.
6. A continuación, montar el Módulo de protección para luminaria ILUZ238.A sobre el tabique central, utilizando la tornillería suministrada en el kit ILUZ241.N. Para ello, introducir el tornillo M6x20mm por el lado de la óptica, y fijarlo al tabique mediante una tuerca M6 por el lado contrario. Después montar el Módulo de protección y sujetarlo mediante una arandela plana M6 y tuerca M6. Fig. 5, 6.
7. Colocar el módulo el Módulo LED de retrofit con las lentes hacia el exterior de la luminaria, y atornillarlo a ésta con los mismos tornillos de fijación de la pantalla reflectora. **IMPORTANTE:** Comprobar que el Módulo encaja correctamente sobre la luminaria. Fig. 8.
8. Conectar el cable de toma de tierra del Módulo LED y el cable de alimentación a la borna de salida del Módulo de protección ILUZ238.A. Fig. 7.
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta del Módulo de protección y cerrar la luminaria. Fig. 8.

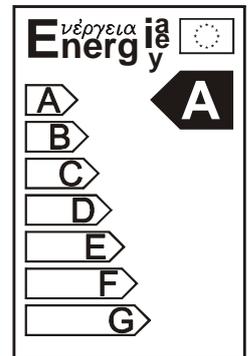


Fig. 1 Luminaria SOCELEC DM1



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM para luminaria SOCELEC DM1 ILUZ3B6.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA
SOCELEC DM1



Fig. 3 Detalle de montaje del kit cable de acero



Fig. 4 Detalle de montaje del kit cable de acero



Fig. 5 Paso de cables al compartimento del equipo de alimentación



Fig. 6 Detalle de montaje del Módulo de protección INELCOM ILUZ238.A al tabique central



Fig. 7 Conexión del cable de tierra y del cable de alimentación al módulo de protección



Fig. 8 Luminaria SOCELEC DM1 con Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ3B6.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.