

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT DE 60W PARA LUMINARIA SOCELEC TERRA

ADVERTENCIA: Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, comprobar que ésta no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.

1. Abrir la luminaria para acceder a los elementos a sustituir. Para ello, retirar los tornillos de fijación al suelo y retirar el marco exterior, junto con el vidrio de protección y la junta de estanqueidad. Fig. 1, 3.
2. A continuación, extraer el bloque óptico original, aflojando los tornillos de sujeción del soporte y girando ligeramente hacia la izquierda el conjunto. Una vez extraído el bloque óptico, desmontar la pantalla reflectora, para quedarse con el soporte. Fig. 3.
3. Desconectar el cable de red y el cable de toma de tierra de la luminaria, y extraer el equipo de alimentación. Fig. 4.
4. Montar el Módulo LED de retrofit INELCOM en el soporte del grupo óptico, insertando las dos pestañas que sobresalen del Módulo en las ranuras de las horquillas del soporte. NOTA: se puede modificar el ángulo de la lente del Módulo LED en función de las necesidades, insertando las pestañas del Módulo en las diferentes ranuras de la horquilla. Fig. 5.
5. A continuación, realizar el conexionado eléctrico del Módulo LED de retrofit. Atornillar el cable de tierra del Módulo a la toma de tierra de la luminaria, situada en la base de la misma. Conectar el cable de red al el empalme estanco, respetando las conexiones de toma de tierra, fase y neutro. Fig. 7, 8.
6. Montar el Módulo LED con el soporte en la luminaria y atornillarlo a ésta con los mismos tornillos de fijación del bloque óptico original. Fig. 9.
7. Para finalizar, volver a colocar el vidrio de protección y el marco exterior junto con la junta de estanqueidad y atornillarlos al suelo. NOTA: para asegurar una óptima estanqueidad de la luminaria, comprobar que la junta está en buenas condiciones, en caso contrario, deberá sustituirse por una nueva. Fig. 10.

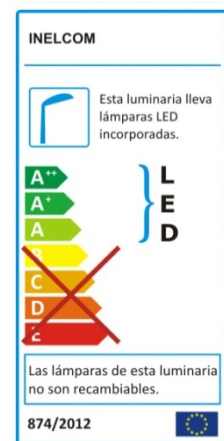


Fig. 1 Luminaria SOCELEC TERRA



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM de 60W
ILUZ3E1.A



Fig. 3 Extracción del soporte del grupo óptico original



Fig. 4 Equipo de alimentación original

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT DE 60W PARA LUMINARIA SOCELEC TERRA



Fig. 5 Montaje del Módulo óptico (LED) sobre el soporte y ajuste del ángulo de la lente



Fig. 6 Módulo LED retrofit montado sobre el soporte



Fig. 7 Conexión del cable de red



Fig. 8 Conexión del Módulo LED de retrofit



Fig. 9 Montaje del Módulo LED retrofit INELCOM en la luminaria



Fig. 10 Luminaria SOCELEC TERRA equipada con Módulo LED de retrofit INELCOM de 60W ILUZ3E1.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.

INELCOM
ARCHIVADO