

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA G.E. –EURO 2

ADVERTENCIA: El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

NOTA: El proceso de instalación descrito en este manual es común para los Módulos LED de retrofit de 50W y 70W.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la cubierta y verificar el buen estado de la luminaria, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 1.
3. Desmontar el grupo óptico original aflojando las presillas de fijación que lo sujetan a la luminaria.
4. Retirar la placa del equipo de alimentación aflojando los tornillos y soltando el cable de toma de tierra.
5. Colocar el Módulo LED retrofit en la ubicación de la óptica original y anclarlo a la luminaria mediante las presillas de fijación. **IMPORTANTE:** Comprobar que el módulo encaja correctamente en la luminaria. Fig. 3.
6. A continuación, montar el Módulo de alimentación INELCOM en la misma ubicación que ocupaba el equipo de alimentación original y fijarlo a la luminaria con los mismos tornillos del equipo original.
7. Conectar los cables de toma de tierra del Módulo de alimentación y del Módulo LED al punto de toma de tierra de la luminaria. Fig. 4.
8. Conectar el cable de LEDs procedente del Módulo óptico (conector de 3 pines) al Módulo de alimentación. **IMPORTANTE: la conexión del módulo de LEDs debe realizarse con la fuente de alimentación sin tensión para no dañar el módulo. Fig. 4.**
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la borna de entrada del Módulo de alimentación y cerrar la luminaria. Fig. 5 y 6.

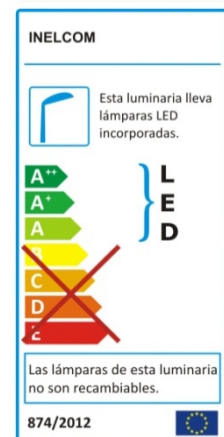


Fig. 1 Luminaria G.E. –EURO 2 con Módulo óptico y equipo de alimentación originales



Fig. 2 Módulo LED de retrofit INELCOM ILUZ395.A

MANUAL DE INSTALACIÓN DEL MÓDULO LED DE RETROFIT PARA LUMINARIA G.E. -EURO 2

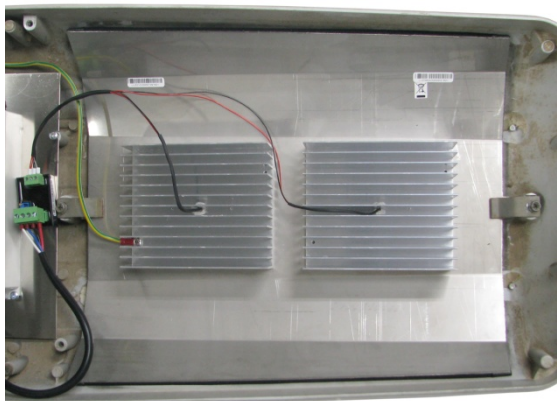


Fig. 3 Detalle de montaje del Módulo LED retrofit ILUZ210.V

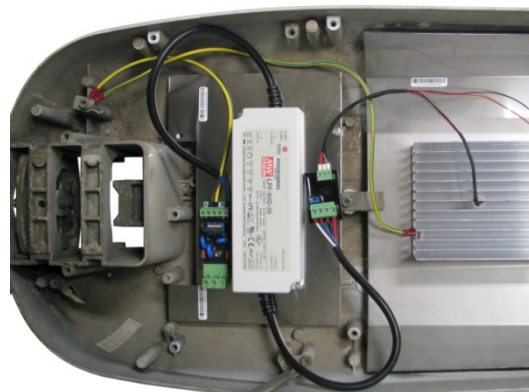


Fig. 4 Detalle de montaje y conexionado del Módulo del Módulo LED retrofit ILUZ359.A



Fig. 5 Luminaria G.E. -EURO 2 con Módulo LED de retrofit INELCOM de 70W ILUZ395.A



Fig. 6 Luminaria G.E. -EURO 2 con Módulo LED de retrofit INELCOM de 70W ILUZ395.A



Información medioambiental:

El material de embalaje de este equipo (caja de cartón, plástico, etc.) se puede reciclar. No tire los equipos usados, reutilícelos o llévelos a un centro de reciclaje. Este producto no debe eliminarse junto a otros residuos domésticos. Respete siempre las normas vigentes en la materia para desechar el equipo. El correcto reciclado de este producto contribuye a preservar valiosos recursos y a evitar posibles efectos negativos sobre el medioambiente.