

## MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS ACOPLES LED PARA LUMINARIA VILAMARXANT

**ADVERTENCIA:** El trabajo en altura es peligroso. Antes de proceder a la sustitución de la luminaria descrito en este manual, deberá desmontarse la cabeza de la misma para poder trabajar a la altura del suelo.

1. Comprobar que la luminaria no tiene tensión. En caso contrario, desconectar la alimentación de la red.
2. Abrir la tapa superior y verificar el buen estado de la luminaria, en especial, los elementos de anclaje. Fig. 1.
3. Desmontar la placa del equipo de alimentación. Soltar los cables que lo unen al portalámparas y retirar éste también.
4. Desmontar el marco donde va montada la pantalla o cierre transparente de la luminaria. Retirar la pantalla, y recuperar la junta de goma que la rodea para colocársela al módulo óptico del Acople INELCOM ILUZ210.Y. Fig. 3.
5. Montar el módulo óptico ILUZ210.Y al marco de la pantalla, fijándolo con los mismos clips de anclaje de aquella. **IMPORTANTE:** Comprobar que el módulo óptico encaja correctamente sobre el marco de la luminaria. Fig. 3, 4.
6. Colocar el módulo de alimentación INELCOM ILUZ211.Y en la ubicación del grupo de alimentación original, fijándolo con los tornillos de la luminaria. Fig. 5.
7. Conectar los cables de toma de tierra del módulo de alimentación y del módulo óptico al punto de toma de tierra de la luminaria. Fig. 5.
8. Conectar el cable equipado con un conector hembra aéreo de 3 pines procedente del módulo óptico, al Módulo de regulación ILUZ212, situado junto a la fuente de alimentación. **IMPORTANTE: la conexión del módulo de LEDs debe realizarse con la fuente de alimentación sin tensión para no dañar el módulo.** Fig. 5.
9. Para finalizar, volver a colocar la luminaria al poste o ubicación original. Realizar el conexionado del cable de red a la regleta del Módulo de alimentación y cerrar la luminaria. Fig. 6, 7.

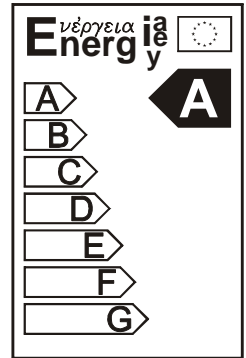


Fig. 1 Módulo óptico y equipo de alimentación originales luminaria VILAMARXANT



Fig. 2 Acople LED INELCOM ILUZ3A0.A

**MANUAL DE INSTALACIÓN DE LOS ACOPLES LED PARA LUMINARIA VILAMARXANT**

Fig. 3 Montaje del módulo óptico ILUZ210.Y al marco



Fig. 4 Montaje del módulo óptico ILUZ210.Y al marco

Fig. 5 Montaje del módulo de alimentación ILUZ211.Y y  
conexión de cablesFig. 6 Montaje del módulo de alimentación ILUZ211.Y y  
conexión de cablesFig. 7 Luminaria VILAMARXANT con Acople Inelcom  
ILUZ3A0.AFig. 8 Luminaria VILAMARXANT con Acople Inelcom  
ILUZ3A0.A